

**DALMARD MARINE**

habille les aventuriers ■ ▲

Réf. MDAL01, MDAL01/KID

**MASQUE GRAND PUBLIC  
TEXTILE LAVABLE  
À USAGE NON SANITAIRE**Léger, bonne respirabilité, confort optimal  
100% européenVersion à jour  
au 18/06/2020**DESCRIPTIF  
TECHNIQUE**

Masque grand public textile répondant aux exigences du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 et testé par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH).

Masque catégorie 1 « UNS 1 » : masque de protection à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration : > 90% pour des particules de 3 µm.  
Résultat rapport 30 lavages : 98%

Perméabilité à l'air : > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> à une dépression de 100 Pa.  
Résultat rapport 30 lavages : 1050 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> (11 fois supérieur au niveau demandé)

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Référence : MDAL01 (adulte), MDAL01/KID (enfant)

Couleur : Blanc <sup>(1)</sup>

Composition <sup>(2)</sup> :

Textile non tissé

Couche externe : 100% polyester (poids : 51 g/m<sup>2</sup>)

Couche interne : 65% polyamide  
35% polyester (poids : 32 g/m<sup>2</sup>)

Biais : 65% polyamide, 35% polyester

Attaches : 64% Polyester, 36% Latex

Fil de couture : 100% polyester

Surpiques rouge et verte : 100% polyester

Fournisseur de textile allemand "couche externe et interne" certifié ISO 9001/2015 pour des applications techniques et médicales.

Dimensions masque plié <sup>(3)</sup> :

MDAL01 : 17,9 X 9,2 cm - MDAL01/KID : 16 X 7 cm



Ce certificat garantit la non-toxicité des textiles.

**CONSEILS  
D'ENTRETIEN**

Ce masque grand public à usage non sanitaire est conçu pour être lavable. Il est testé pour 30 lavages.

**Avant toute première utilisation**, et entre chaque utilisation, voici nos conseils d'entretien :



**Lavage à 60°C maximum pendant 30 minutes maximum** dans un contenant pour éviter les bouloches. Essorage réduit.



Blanchiment et assouplissant interdits.



Séchage tambour ménager possible (masque dans un contenant) avec une température modérée.



Repassage sur un temps court à 110° C maximum. Par mesure de précaution, apposer un textile fin entre le masque et le fer.



Nettoyage à sec possible.

**En cas de détection de tout dommage du masque grand public, le masque doit être jeté dans une poubelle munie d'un sac plastique.**

**Dalmard Marine** ▲

QUAI ARMAND DAYOT BP 5  
22501 Paimpol Cedex - FRANCE

Adresse mail :

[masque@dalmardmarine.com](mailto:masque@dalmardmarine.com)

Site web : [www.dalmardmarine.com](http://www.dalmardmarine.com)



@dalmardmarine

(1) La couleur des masques est non contractuelle et peut varier selon nos disponibilités de matières. (2) Tolérance de 5%. (3) Tolérance de 5 mm

# NOTICE D'UTILISATION


## Comment mettre le masque ?



- 1- Se laver les mains à l'eau et au savon ou gel hydro-alcoolique avant toute manipulation du masque.



- 2- Pour positionner le masque, tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles sans les croiser.

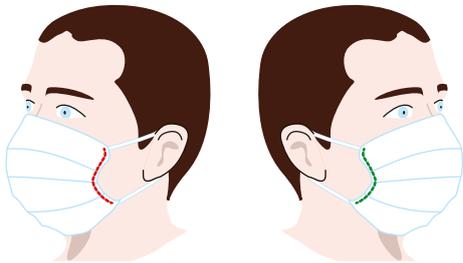

- 3- Pour placer le masque correctement, respecter le sens suivant :
  - Surpiqûre **rouge** à gauche au porter
  - Surpiqûre **verte** à droite au porter

Ces surpiqûres doivent être visibles de l'extérieur et les coutures des attaches à l'intérieur.

## A NOTER

### Extrait du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 :

Le dispositif « masque grand public » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique.

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2

et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.



- 4- Vérifier que le masque couvre bien le nez et le menton.

**Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains.**

## Comment retirer le masque ?

- 1- Saisir les élastiques par l'arrière, sans toucher la partie avant du masque grand public.
- 2- **Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement isolé, soit pour être lavé dans un contenant spécifique, soit pour être jeté après plusieurs utilisations.**
- 3- Il est recommandé ensuite de se laver les mains (eau/savon ou gel hydro-alcoolique).

### Important \_

Le masque doit être porté au maximum 4 heures.



### Rapports de tests :

#### DGA - Avant lavage :

RP/20-2902/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1

#### DGA - 10 lavages :

RP/20-3366/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1

#### IFTH - 30 lavages :

2020-04-15-127-30

**La revente des masques est interdite sans l'accord de Manufacture Dalmard Marine.**